# 名刺を電話帳に登録する

## 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

**1**

アプリケーションシートで （ツール） （読取カメラ）

読取カメラ画面が表示されます。

**2**

名刺

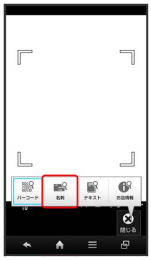

名刺リーダー画面が表示されます。

・名刺 が表示されていないときは、 切替 をタップします。

**3**

名刺を画面中央に表示 読取

・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（名刺に応じて、縦向き／横向きのどちらでもかまいません）。

**4**

認識 電話帳登録

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**5**

はい

読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

**6**

保存

電話帳に登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 名刺リーダー利用時の操作

### 明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

### モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で ☰ → モバイルライト → OFF ／ ON

### フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で ☰ → フォーカス設定 → 設定項目をタップ

### ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で ☰ → ちらつき防止 → Auto ／ 50Hz ／ 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

### ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で ☰ → ヘルプ

## こんなときは

Q. 名刺リーダーが起動できない／自動的に終了する

A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。